


## Beiblatt / Montageempfehlung Typ 1 oder Kombination Typ 1 + 2: (Typ 1: Sondermodell / Prototyp)

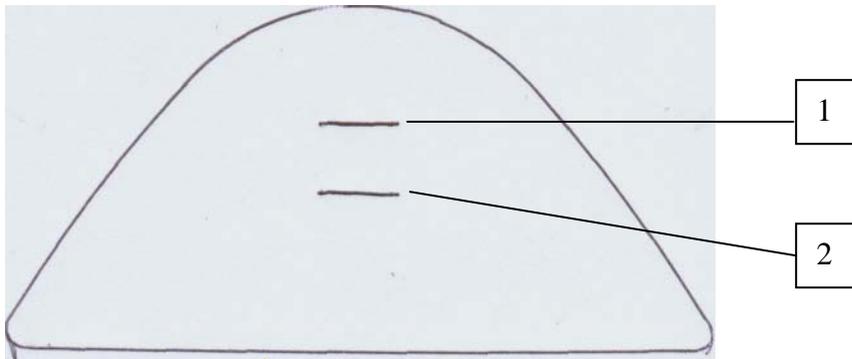

Öffnung 1 für BRAAS – Frankfurter – Pfanne ( Übergang Ziegel – Ziegel ).


Öffnung 2 für BRAAS – Frankfurter – Pfanne Ziegelmitte,  
für Griechenland – Theologidis – Ziegel,  
für BOGENEr Flachdachpfannen,  
(Empfehlungen)

Und viele andere Ziegeltypen mit kleiner Öffnung!

Links: Typ 1

Rechts: Kombimethode Typ 1 + 2 für BRAAS – Fr. – Pfanne mit Traufbalken oder Blech



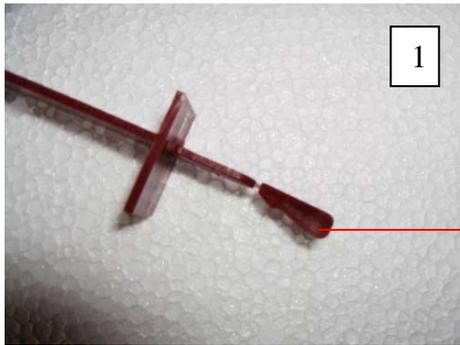

Keil und Öffnungswahl nur bei Typ 2 erforderlich !!  
 Bilder 1, 2, 5 und 14 bei Typ 1 nicht erforderlich !! (Abb. Typ 2)

Keil zuerst abdrehen !!




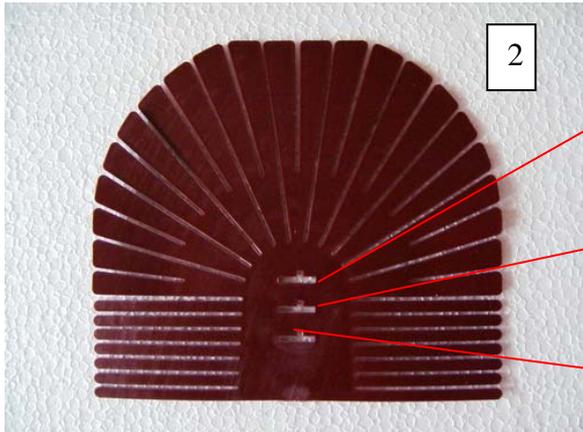



Bild 2 und 3 : Verwendung der Öffnungen :  
Öffnung 1 (für Dachziegelöffnungen bis ca. 4 cm) :  
 z.B.: Braas : Frankfurter-, Taunus-, Altdeutsche-, Harzerpfanne,  
 Meindl : Megaton Falzz., Trost : R6, RG22,  
Öffnung 2 (für Dachziegelöffnungen bis ca. 7 cm) :  
 z.B.: Braas : Tessiner Pfanne, Meindl : L21/Romano Kremper,  
 Trost : RG10 (2000S),  
Öffnung 3 (für Dachziegelöffnungen bis ca. 10 cm) :  
 z.B.: Meindl : Antico,

Bild 2: Empfehlungen, können je nach Deckung des Daches abweichen !!

Teile zusammenführen ..... auf Nut Achten .....und fest zusammendrücken !!

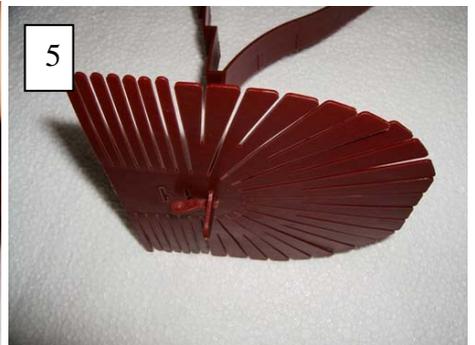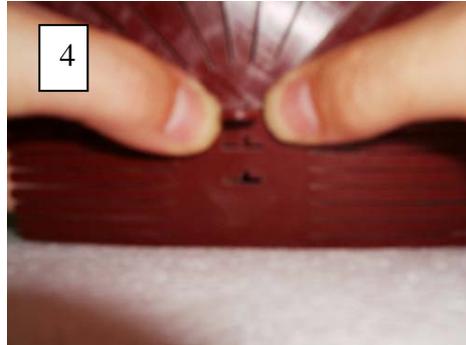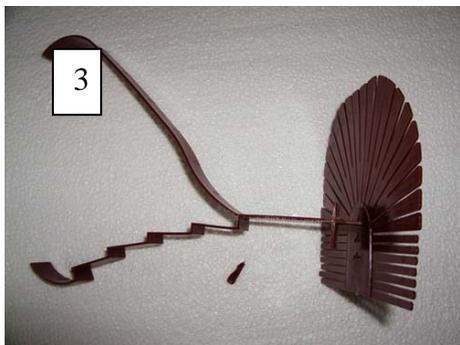



Keil Einführen, mit der geraden Seite zur Frontplatte, und einrasten lassen (5), dann am Dach montieren, Einführen (6) und an der Dachlattung (12) einrasten lassen. Gegebenfalls beim Einführen in das Dach die Klammer während des Einführens biegen und/oder führen (6,7,8)!!

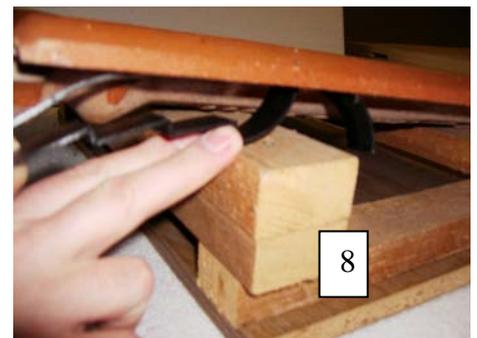




Bei kleinen Öffnungen Einführbereich etwas gerade biegen und mit dem Finger nachhelfen (6,7,8)!!

## Seite 2

Bei Abwasserhaken soweit eindrücken, bis Öffnung geschlossen ist (Bild 9 + 10),  
oder daran anpassen (Bild 11).

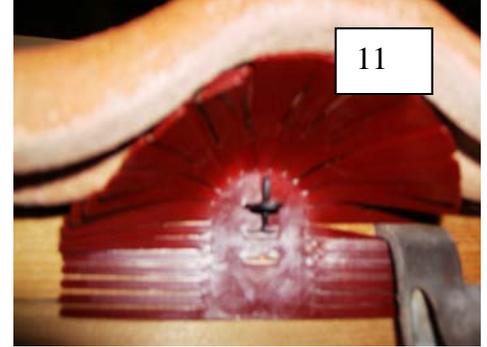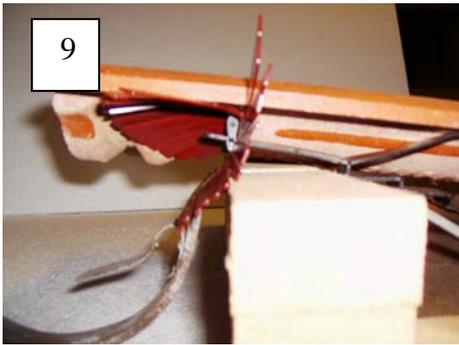


Eingebaut :

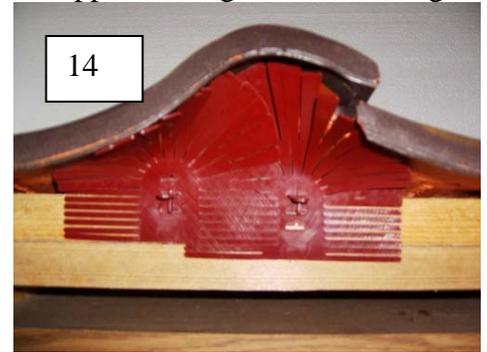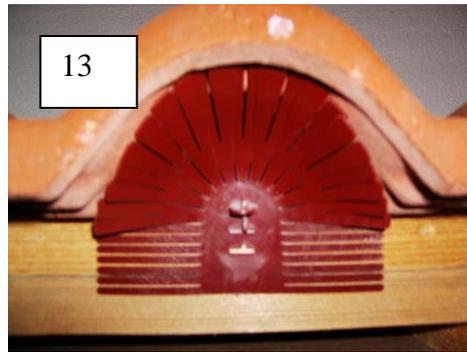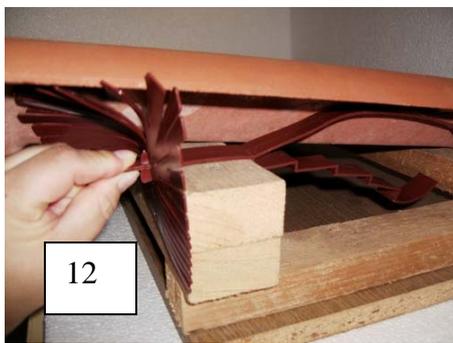

Ausnahme : doppelte Menge / Dachöffnung :

Ausnahme Bild 14 : bekannt : Trost RG 10 (2000 S) , Trost RG 22

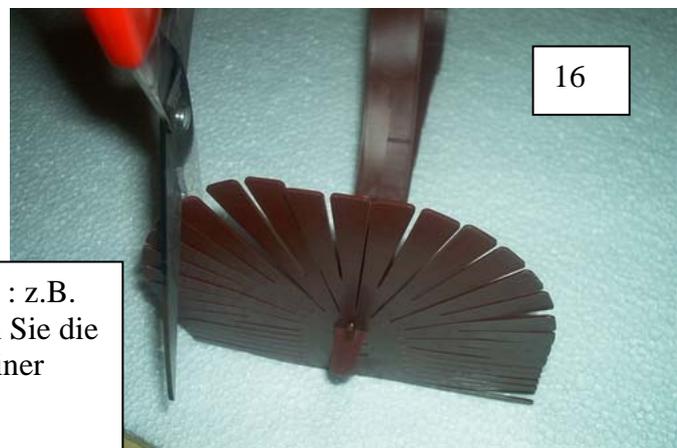

Bei Sonderöffnungen, wie : z.B. Ortgang (Bild 15), können Sie die Abdeckung beliebig mit einer Schere kürzen !! (Bild 16)



Bei seitlichem Vogeleinflug empfehlen wir einen handelsüblichen Traufenkamm !!



Bei kleinen Öffnungen der Traufe, reicht es aus, wie im Bild 18, Kupferabschluß, nur die Klammer, ohne Abdeckung zu montieren !!!

Eingebaut mit Traufenblech:




Zur besseren Ansicht: Nicht ganz unter dem Ziegel geschoben und mit einem Tesafilm fixiert:



## Anleitung für die gemischte Traufenklammer (Typ 1 Abdeckung / Typ 2 Klammer)


(Nachtrag für Umschlag „Einbauanleitung – Montagehilfe“)

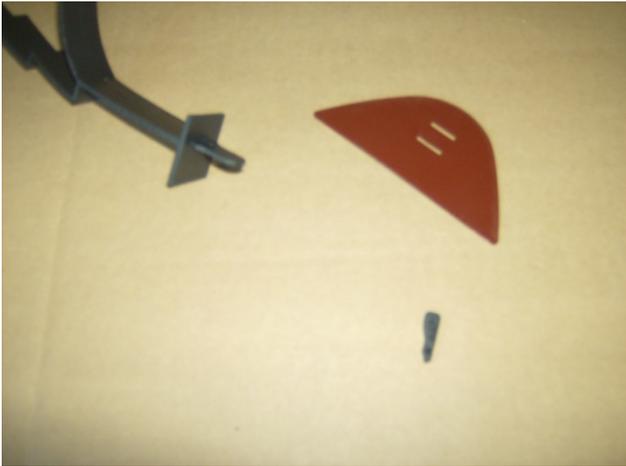

Keil von Klammer abdrehen



Abdeckung mit beiden Daumen fixieren  
(Schlitz je nach Ziegelöffnung verwenden!)

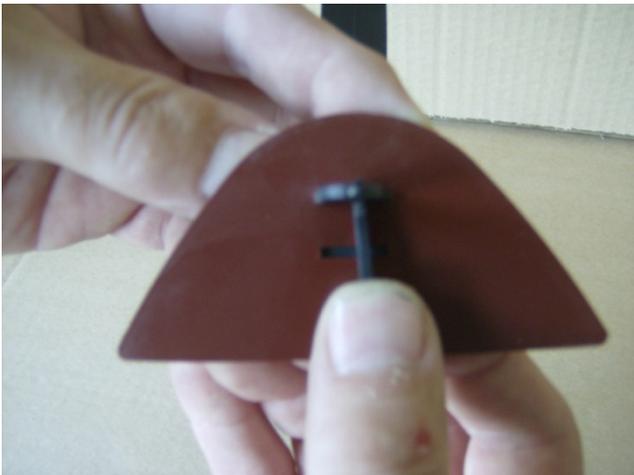

Keil von unten einführen



Mit gerader Fläche zur Abdeckung



Mit Hilfe einer Tischkante eindrücken



Fertig

**!!! Die schwarze Grundklammer vom Typ 2 (für gemischt mit Abdeckung Typ 1) kann ggf. leicht verformt, bzw. eine kleinere Spreizung besitzen. Diese sind KEIN Ausschuss, aber für den gemischten Zweck ausreichend!!!**