


1

Keil und Öffnungswahl nur bei Typ 2 erforderlich !!  
Bilder 1, 2, 5 und 14 bei Typ 1 nicht erforderlich !! (Abb. Typ 2)

Keil zuerst abdrehen !!

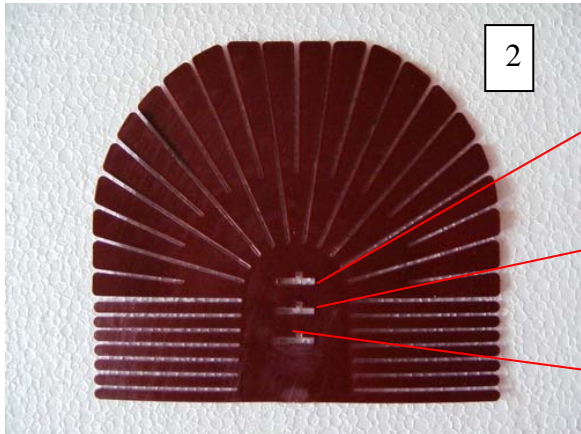


2


Bild 2 und 3 : Verwendung der Öffnungen :  
Öffnung 1 (für Dachziegelöffnungen bis ca. 4 cm) :  
z.B.: Braas : Frankfurter-, Taunus-, Altdeutsche-, Harzerpfanne,  
Meindl : Megaton Falzz., Trost : R6, RG22,  
Öffnung 2 (für Dachziegelöffnungen bis ca. 7 cm) :  
z.B.: Braas : Tessiner Pfanne, Meindl : L21/Romano Kremper,  
Trost : RG10 (2000S),  
Öffnung 3 (für Dachziegelöffnungen bis ca. 10 cm) :  
z.B.: Meindl : Antico,

Bild 2: Empfehlungen, können je nach Deckung des Daches abweichen !!


Teile zusammenführen ..... auf Nut Achten .....und fest zusammendrücken !!

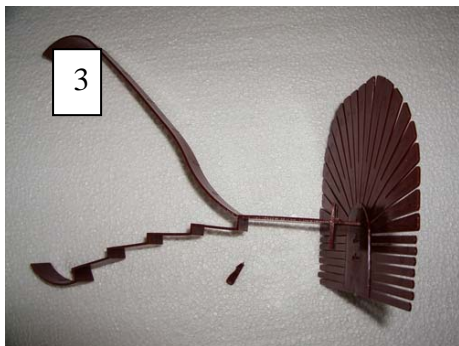

3

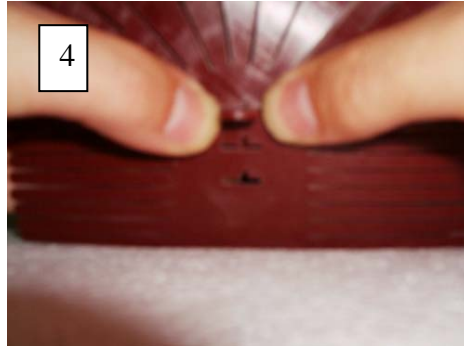

4

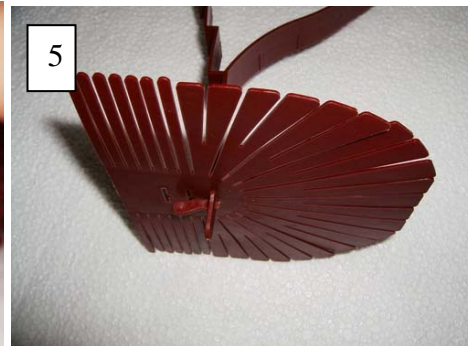

5


Keil Einführen, mit der geraden Seite zur Frontplatte, und einrasten lassen (5), dann am Dach montieren, Einführen (6) und an der Dachlattung (12) einrasten lassen. Gegebenfalls beim Einführen in das Dach die Klammer während des Einführens biegen und/oder führen (6,7,8)!!



6



7


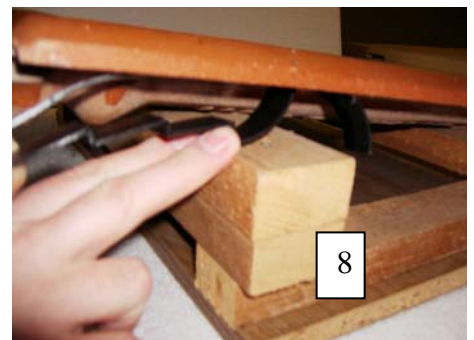


8




Bei kleinen Öffnungen Einführbereich etwas gerade biegen und mit dem Finger nachhelfen (6,7,8)!!

## Seite 2

Bei Abwasserhaken soweit eindrücken, bis Öffnung geschlossen ist (Bild 9 + 10),  
oder daran anpassen (Bild 11).

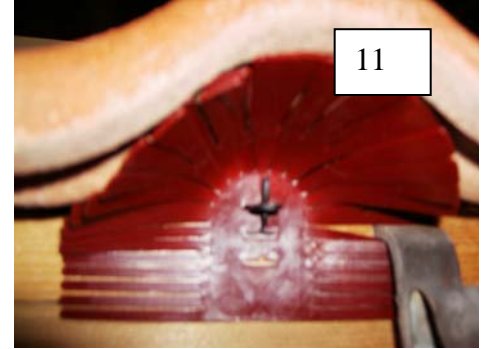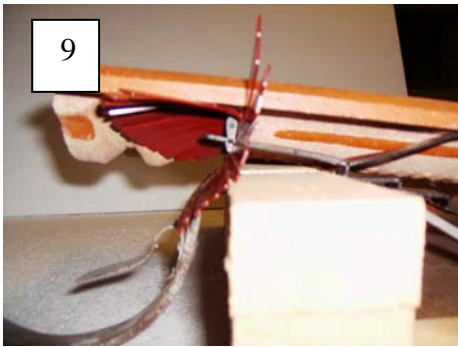

Eingebaut :

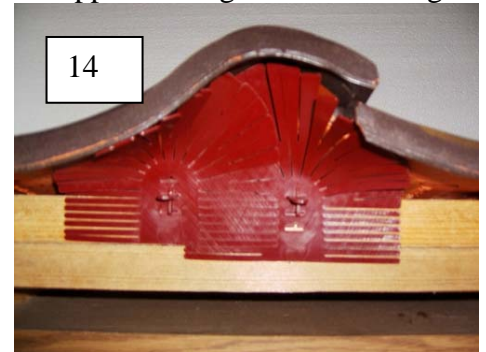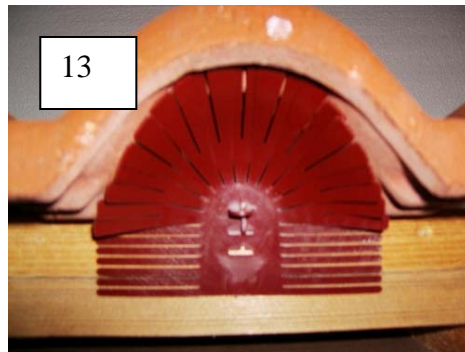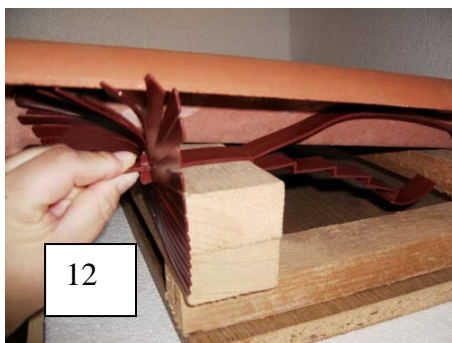


Ausnahme : doppelte Menge / Dachöffnung :

Ausnahme Bild 14 : bekannt : Trost RG 10 (2000 S) , Trost RG 22



Bei Sonderöffnungen, wie : z.B.  
Organg (Bild 15), können Sie die  
Abdeckung beliebig mit einer  
Schere kürzen !! (Bild 16)

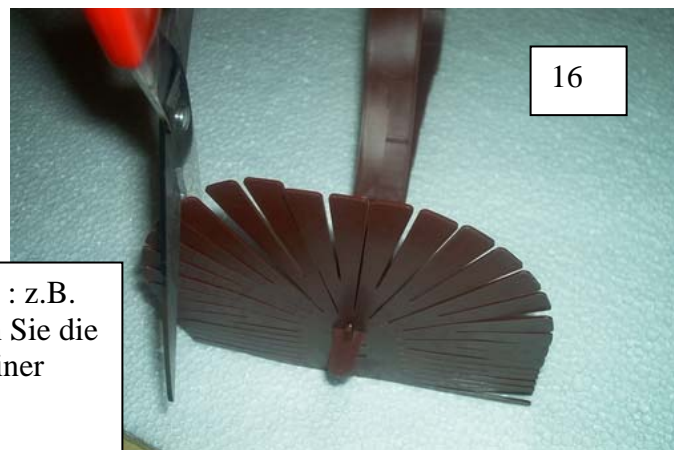

Bei seitlichem Vogeleinflug empfehlen wir  
einen handelsüblichen Traufenkamm !!



Bei kleinen Öffnungen der Traufe, reicht es  
aus, wie im Bild 18, Kupferabschluß, nur die  
Klammer, ohne Abdeckung zu montieren !!!